



Instalación del sensor de presión del tanque Diver6

Para obtener más información, consulte el manual del usuario del Diver6.



Configuración del tanque de buceo

1. Monte el sensor en el tanque usando una correa.
2. Instale la manguera de presión de aire en el puerto de alta presión en la primera etapa del regulador.
3. Verifique que el carrete de aire esté instalado en la manguera.
4. Conecte la manguera de presión de aire al sensor del tanque y apriétela "con los dedos". **NO UTILICE LLAVE**.




Conéctese al módem Diver

1. Engrase ligeramente los hombros de goma como lo indican las flechas **ROJAS** . *Engrase **todos los pines de varios cables y conexiones**.
2. Inserte el cable de interfaz del Diver6 (extremo macho) en el conector de mamparo del Diver6 del módem de buceo.
3. Asegure el cable apretando con los dedos el manguito de bloqueo del cable de interfaz al conector del mamparo. Antes de la instalación, engrase ligeramente el hombro trasero del tapón, como lo indica la flecha **VERDE** .
4. Conecte el cable de interfaz al cable de presión del tanque y asegúrelo con una funda de bloqueo DiveCAN[®].
5. Asegúrese de insertar el tapón ciego en el conector DiveCAN[®] no utilizado en el sensor de presión como se indica a continuación.

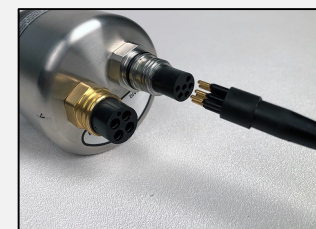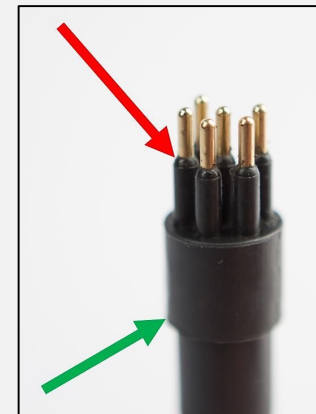


*Para este fin, se proporciona un tubo de grasa Dow Corning n.º 4 en el kit de herramientas y repuestos del sistema Diver6.

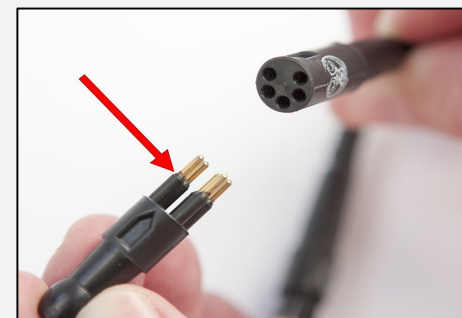

Conecte el sensor de presión del tanque a otro dispositivo Shearwater®

El sensor de presión del tanque tiene la capacidad de conectarse a un Shearwater® NERD o Petrel, brindando a esas unidades la capacidad de mostrar la presión del tanque.

1. Retire el tapón ciego del cable DiveCAN® en el sensor de presión del tanque.
2. Conecte el cable hembra DiveCAN® del sensor de presión de la botella al cable macho DiveCAN® del otro dispositivo (NERD o Petrel).
3. Asegure la conexión con una funda de bloqueo DiveCAN®.

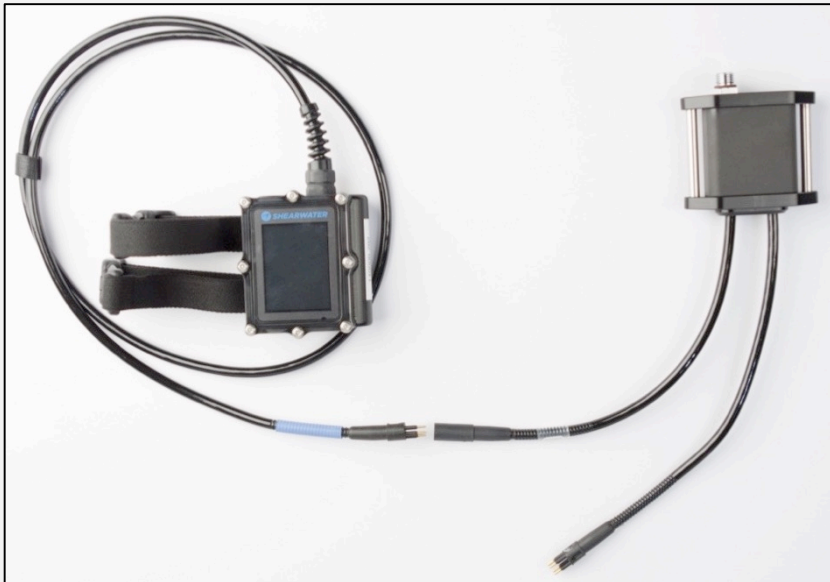

Instalación de la funda de bloqueo DiveCAN®

El manguito de bloqueo proporciona protección adicional para la conexión del cable, asegurando que los cables no se separen.

1. Instale una junta tórica tanto en el cable macho como en el cable hembra.
2. Deslice el manguito de bloqueo sobre la conexión.
3. Asegúrelo con las dos juntas tóricas.

